
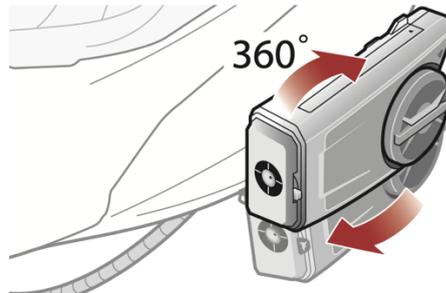


## 50C をお使いになる前に

### 50C を取り付けるためのマウントについて

全部で3種類あります。それぞれのマウントには特徴、長所、短所があります。



#### 1. ギヤクランプユニット：

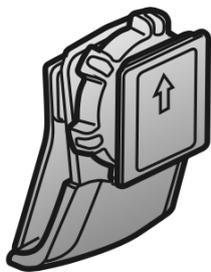

クランプユニットに、垂直角度を微調整可能なギヤがついています。メインユニットの横にあるギヤを緩めてから、本体の垂直角度を調整してください。調整後、再びギヤをしっかりと締めてください。

- ・ギヤを回して、垂直角度のより細かな微調整が可能となります。
- ・画面内のヘルメット側面の写り込みが最小限になります。
- ・本体がギヤの厚み分外側に飛び出します。



#### 2. クランプユニット：

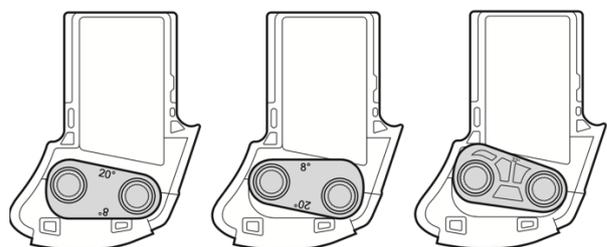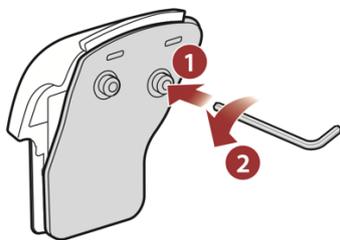

クランプ内部にあるアングルプレートを取り外し、回転させたり、ひっくり返すことにより、カメラ角度を8度、20度、32度に調整可能です。（初期値は20度）

- ・なるべく本体をヘルメットにピッタリと付けたい方にお勧めです。
- ・垂直角度は3種類固定となります。調整する場合はクランプユニットを都度取り外して行います。
- ・実際の画像には、ヘルメットの側面が多く写り込むようになります。

#### 3. 両面テープ貼り付け型マウントアダプター：

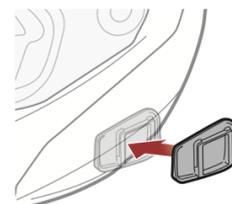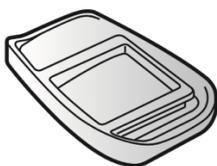

クランプユニットでヘルメットに取り付けることが難しい場合、両面テープによるマウントアダプターでヘルメット外側に貼り付けて固定することもできます。

1. 両面テープを貼る面をきれいに拭き、ほこりや汚れを完全に拭き取ってから、面を完全に乾かしてください。
2. 両面テープのカバーを剥がしてからヘルメットに貼り付けてください。

・一度両面テープで貼り付けてしまうと、角度の調整ができなくなります。最初にマスキングテープで仮止めした状態で位置の微調整などを行うことをお勧めします。

・両面テープが完全に固着するまで 48 時間ほど必要となります。完全に接着してからご使用ください。

・経年、または風圧等により、接着力が弱まる可能性などもございます。本マウントをお使いになる場合は自己責任でご使用いただくことをご了承下さい。

## 50C に使用する micro SD カードについて

### 使用可能スペック

- ・ 128GB 以下
- ・ micro SD カード U3 以上



ご使用前に必ず 50C 本体に挿して micro SD カードのフォーマットを行ってください。

1. 電源オン、カメラボタンタップしてカメラ起動
2. カメラボタン 5 秒長押し「SD カードのフォーマット」と聞こえます。
3. フォンボタンをタップ、SD カードのフォーマットが完了しました。

**注意：上記を行っても SD カードのフォーマットが不可の場合、その SD カードを使用しないでください。**

## 50C のファームウェアアップデートについて

50C のファームウェアアップデートを実行するには、上記フォーマット済みの SD カードが本体に挿入されている必要があります。SD カードの容量が一杯の場合、更新が途中で止まってしまいますので、十分容量があることをご確認の上、ファームウェアアップデートを実行してください。

## 50C の WiFi 設定について

50C をお使いになる前に必ず、WiFi 設定を 2.4GHz に設定してください。

1. 電源オン、カメラボタンタップしてカメラ起動
2. カメラボタン 10 秒長押し、「WiFi チャンネル」と聞こえます。
3. フォンボタンをタップしてください。2.4GHz に設定されます。

上記の設定を行うことにより、スマホから 50C の WiFi (SSID) を認識できるようになり Sena Camera App が使用可能になります。また野外での使用が可能となります。

## 50C の保管について

高温多湿の環境を避け、なるべく湿気のない場所に保管してください。