

WiFi アダプター設定方法

WiFi アダプター本体の端子に USB で電源をつないでください。



本体裏側にあるリセットボタンの穴にピンのようなもので軽く挿して中のリセットボタンをカチリと押してください。設定がリセットされます。



WiFi LED が赤色点灯状態（WiFi 未設定状態）であることをご確認ください。




設定したい 30K/20S をスマホに繋いだ状態で Sena Motorcycles App を開いてください。
機器が認識され、ファームウェアアップデートが必要な場合、以下のような案内が出ます。




ファームウェアをアップデートをタップしてください。

WiFi 経由でアップデートをタップしてください。

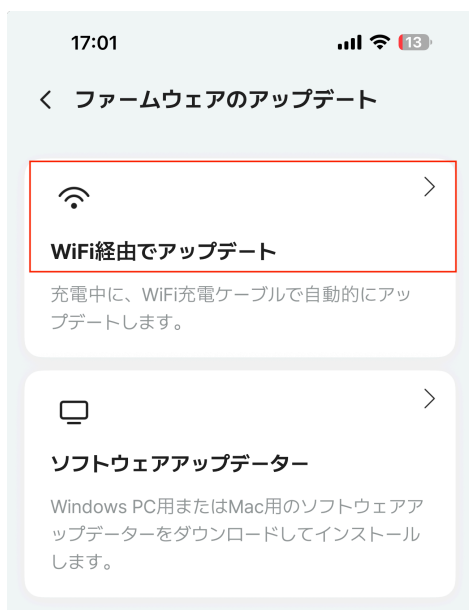

以下のような、説明が表示されます。(図は WiFi アダプターですが、WiFi ドッキングステーションと同じ設定方法となります) 「次へ」をタップします。

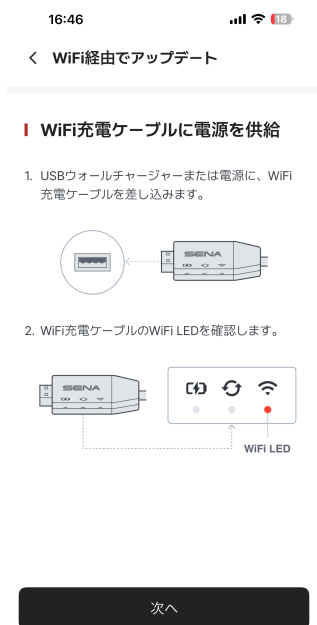

以下のような画面が表示されたらアプリを閉じて、スマホの WiFi 設定画面に移動してください。


16:47



< WiFi経由でアップデート

I スマートフォンにWiFi充電ケーブルを接続

1. スマートフォンのWiFi設定を開きます。
2. WiFi充電ケーブル (SENA WA-xxxxxx) を見つけて選択します。
3. Sena Motorcyclesアプリへ戻ります。

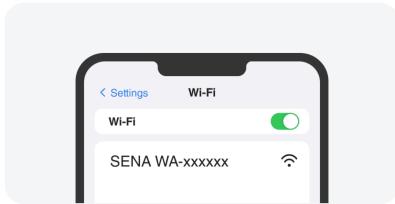

SENA WDS-xxxxxx という WiFi の SSID をタップして接続してください。

(セキュリティ保護されていないネットワーク、と表示されます。チェックマークがついたら接続成功です。) これで、スマホとドッキングステーションが WiFi 接続されました。



次に、自宅の WiFi とドッキングステーションを接続する設定を行うため、Sena Motorcycles App に戻ります。

先ほどの画面から「次へ」を押すと、近隣の WiFi 一覧が表示されます。2.4GHz 対応の自宅 WiFi の SSID をタップしてください。



パスワードを入力後、「完了」をタップしてください。

これで、WiFi ドッキングステーションが家の WiFi 経由でインターネットに接続されました。



WiFi LED が青色点滅状態になります。

30K・20S EVO の電源をオフにしてください。

30K、20S EVO をドッキングステーションの端子に繋いでください。



充電 LED が赤色の場合、充電中となります。アップデートが開始すると、真ん中の更新 LED が青色点滅開始します。



更新が完了すると、更新 LED が青色点灯状態になります。

これでファームウェアアップデートが完了しました。