


50S 50R に同梱されている WiFi アダプターについて

SENA 50S, 50R には、WiFi アダプターが同梱されています。本アダプターを使って 50S、50R 本体機器の充電、およびファームウェアアップデートを行います。

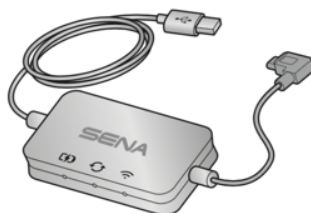

WiFi アダプター

1. 本体機器の充電

WiFi アダプターを、市販のモバイルアダプター(5V 2A)や、USB 電源アダプターにつないで、50S,50R の充電を行ってください。WiFi アダプターは、PC や Mac の USB に接続しないでください。故障の原因となります。

WiFi アダプター以外にも市販の標準 USB-C ケーブルを使用すれば、50S/50R の充電を行うことができます。

2. 機器のファームウェアアップデート

パソコンにつながずに、WiFi アダプター本体が近くの無線 LAN と接続、自動的に機器のファームウェア更新を行います。

- ・最初にアダプターを WiFi につなぐ設定を SENNA 50Utility アプリから行ってください。
- ・アダプターが WiFi に接続後、50S/50R を繋いでください。自動的に最新ファームウェアをダウンロード、アップデートを行います。

WiFi アダプターの設定方法を説明した動画は以下の QR コードをスマホカメラで読み込んでください。



3. Sena Device Manager ソフトを使用してパソコン経由でファームウェア更新する場合

WiFi アダプターを使用して 50S,50R をパソコンやマックに繋がらないでください。故障の原因となります。

市販の標準 USB-C ケーブルを使って 50S, 50R をパソコンとつないでください。